
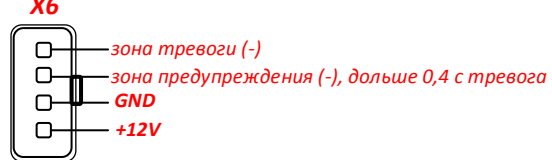

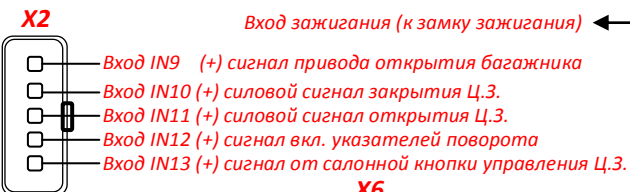


ВНИМАНИЕ! Перед установкой SIM- карты в систему выключите PIN-код доступа.

ВНИМАНИЕ! Запрещено устанавливать SIM- карту, а также подключать разъемы антенн при включенном питании системы.

ВНИМАНИЕ! Распиновка всех разъемов выполнена со стороны входа проводов.

ВНИМАНИЕ! CAN-шина по умолчанию выключена. Для активации необходимо включить функцию 1 Табл.11(см.Руководство по установке стр.47)

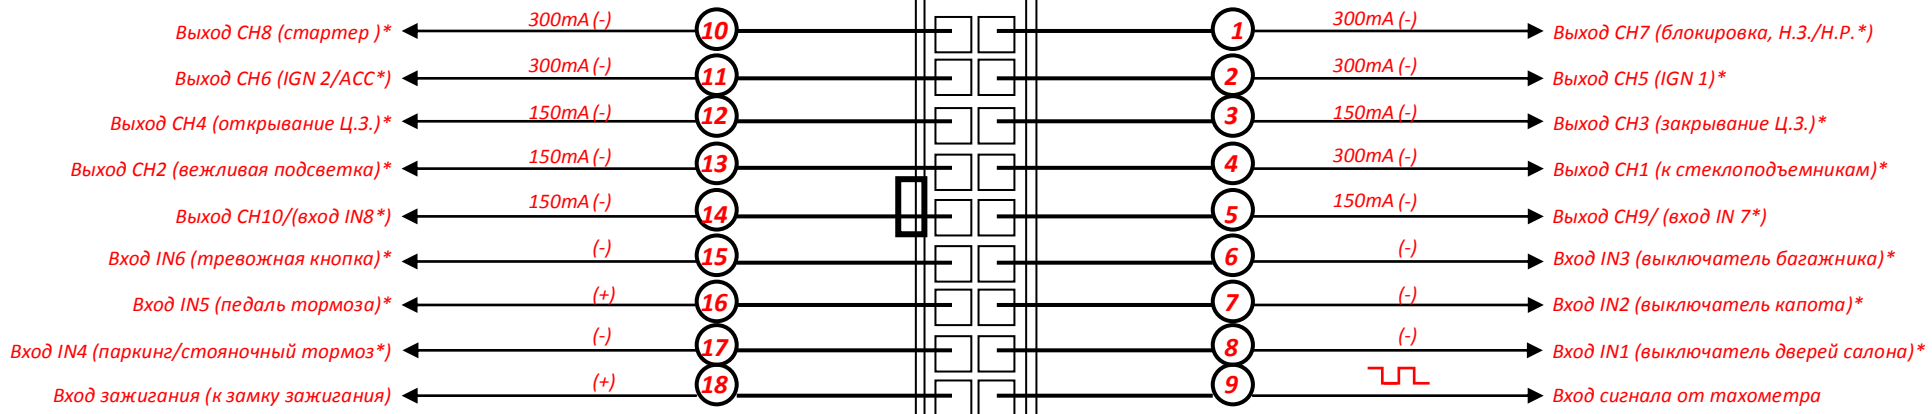

- S1- слот для SIM карты
- X1- разъем CAN - шины
- X2- разъем Slave (управление от Ц.З.)
- X3- разъем служебный
- X4- разъем светодиода
- X5- разъем служебный
- X6- разъем дополнительных датчиков
- X7- разъем GSM антенны
- X8- разъем GPS антенны
- X9- разъем микрофона
- X10 - основной разъем

* - Значение по умолчанию. При необходимости измените путем программирования настроек системы
Все входы (IN) имеют переменную полярность